

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this fixture.

INSTALLATION INSTRUCTION

- 1. Turn off power at main fuse box.
- 2. Install crossbar assembly complete with nipple and canopy chain loop to junction box as one complete assembly (Fig. 1).
- 3. Remove loop ring (B) from canopy loop (C). Slip canopy (D) over loop (C) and secure by fastening loop ring (B). Adjust the height of the nipple so canopy will sit flat against ceiling and tighten locknut (A) against crossbar (E).
- 4. Remove loop ring (B) and canopy (D) from ceiling.
- 5. Assemble chandelier as per photo but do not weave wire through chain links yet.
- 6. Hold chandelier up against canopy loop (C) with chain and adjust to desired height. Remove excess chain.
- 7. Before fastening chain onto canopy loop (C), weave chandelier wire through every second link.
- 8. Let the canopy loop ring (B) slip to the bottom of chain. Repeat this step for canopy (D).
- 9. Tighten chain onto canopy loop (C).
- 10. Weave wire through the canopy loop and into junction box.
- 11. Install both ground wires of chandelier (one from the canopy (H) and one from the fixture (I)) to ground screw or ground wire of junction box or ground screw on crossbar.
- 12. Connect black wire of power supply to the smooth side of the wire (flexible cord) from the chandelier and connect white wire of power supply to the ribbed side of the wire from the chandelier. NOTE: Always use wire connectors or marrettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.
- 13. Lift canopy up to ceiling covering junction box and secure by using canopy loop ring.


GLASS AND BULB INSTALLATION

- 1. Install glass shade (F) over threaded socket and fastening threaded socket ring (G) over threaded socket. Do Not Overtighten!
- 2. Install 60W max type A19 bulbs (included)

TURN ON POWER

ENJOY YOUR HAMPTON BAY LIGHTING PRODUCT

Tools Required Outils Nécessaires Herramientas Requeridas

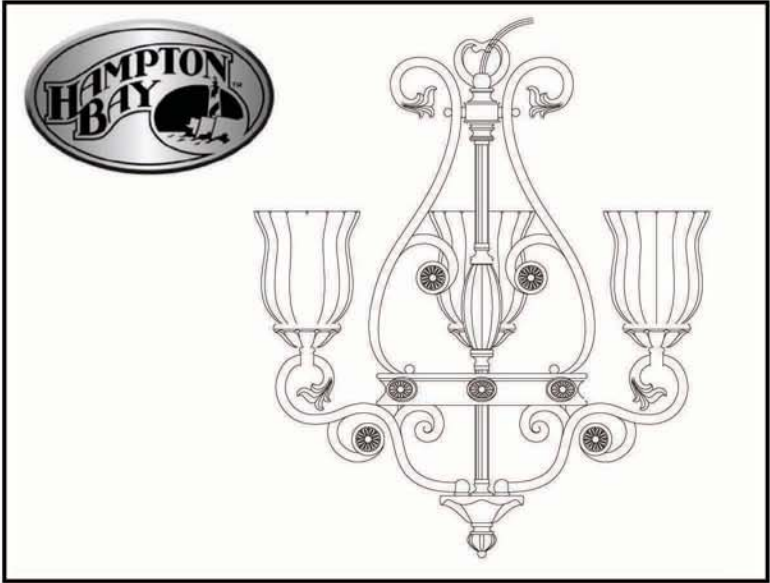

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des années de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

408-632
S/O 384-646
INSTRUCTIONS

Please read all instructions prior to installation.
Installation of this fixture must comply with local building codes.
Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.
L'installation de ce luminaire doit être faite selon le code local de construction.
L'installation de ce luminaire doit être faite par un électricien qualifié.

Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalación.
La instalación de esta luminaria (este producto) deberá de cumplir con los códigos locales de construcción.
La instalación de esta luminaria (este producto) deberá ser

INSTALLATION ET CONNEXIONS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

VEUILLEZ CONSERVER CES CONSIGNES POUR CONSULTATION FUTURE
IMPORTANT : Veuillez faire appel à un électricien qualifié pour l'installation de cet appareil d'éclairage.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1. Coupez le courant au boîtier à fusibles principal.
2. Installer le croisillon, complet avec embout et bague de l'anneau du canopy, à la boîte de dérivation (Fig. 1).
3. Enlever la bague (B) de l'anneau du canopy (C). Glisser le canopy (D) sur l'anneau (C) et fixer en serrant la bague de l'anneau (B). Ajuster la hauteur de l'embout afin que le canopy soit plat contre le plafond et serrer le verrou (A) contre le croisillon (E).
4. Retirer la bague de l'anneau (B) et le canopy (D) du plafond.
5. Monter le lustre tel que photo mais ne passer pas encore le fil par les anneaux de la chaîne.
6. Tener le lustre contre l'anneau du canopy (C) avec chaîne et ajuster à la hauteur désirée. Enlever le restant de la chaîne.
7. Avant de serrer la chaîne à l'anneau du canopy (C), passer le fil du lustre par tous les deux maillons.
8. Laisser la bague de l'anneau du canopy (B) glisser jusqu'au bas de la chaîne. Répéter cette étape pour le canopy (D).
9. Serrer la chaîne sur la bague de l'anneau du canopy (C).
10. Passer le fil par l'anneau du canopy et la boîte de dérivation.
11. Installer les fils de masse du lustre (un de la verrière (h) et dessus du montage (i)) pour rectifier le fil de masse de vis ou de la boîte de jonction ou de la vis moulée sur la barre transversale.
12. Branchez le fil noir de l'alimentation électrique au cordon souple du fil partant du luminaire et branchez le fil de l'alimentation électrique au cordon du fil partant du chandelier. NOTE: Utiliser toujours des connecteurs ou murettes (incluses) pour faire ces connexions et remettre toujours toutes les connexions dans la boîte de dérivation.
13. Soulever le canopy jusqu'au plafond couvrant la boîte de dérivation et fixer en utilisant la bague de l'anneau du canopy.

FIG. 1

INSTALLATION DU VERRE ET DE L'AMPOULE

1. Installez l'abat-jour en verre (F) sur la douille et puis la bague nervurée de la douille (G) sur la douille nervurée. Ne serrez pas en trop!
2. Insérez les ampoules A19 de maximale 60W (incluses).

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE HAMPTON BAY

INSTALACION Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO
IMPORTANTE: Para una correcta instalación de esta lámpara, use los servicios de un electricista profesional.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION

1. Desconecte la corriente de la caja de principal de fusibles.
2. Instale la barra de montaje; pre-encontrada con el tubo de rosca y el ojal del plato cobertor y proceda a asegurarla a la caja de unión (Fig. 1).
3. Remover ojal (B) del ojal del plato cobertor (C). Deslice plato cobertor (D) sobre el ojal (C) y asegúrelo enroscando el ojal al tubo de rosca (B). Ajuste la altura del tubo de rosca de manera que el plato cobertor quede contra el techo y apriete la tuerca (A) contra la barra de montaje (E).
4. Remueva el ojal (B) y el plato cobertor (D) del techo.
5. Ensamble luminaria como le muestra la fotografía; no pase el alambre por en medio de la cadena todavía.
6. Sostenga la luminaria contra el ojal del plato cobertor (C) con la cadena y ajústelo a la altura deseada. Corte el exceso de la cadena.
7. Antes de asegurar la cadena y ajústelo al ojal del plato cobertor (C), pase el alambre de la luminaria por en medio de la cadena, dejando una unión por en medio.
8. Deslice el ojal (B) del plato cobertor hasta a la parte inferior de la cadena. Repita este paso para el plato cobertor (D).
9. Apriete la cadena al ojal del plato cobertor (C).
10. Pase el alambre por en medio del ojal del plato cobertor y dentro de la caja de unión.
11. Instalar los alambres de tierra del chandelier (uno del pabellón (h) y enroscado del accesorio (i)) para molar el tornillo o el alambre de tierra de la caja de ensambladura o del tornillo de tierra en la barra transversal.
12. Conecte el cable negro de la fuente de energía al lado liso del cable del candelabro y conecte el cable blanco de la fuente de energía al lado estriado del cable del candelabro. NOTA: Toda conexión deberá ser hecha con aisladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de unión.
13. Coloque el plato cobertor contra el techo, cubriendo de esta manera la caja de unión y asegúrelo usando el ojal del plato cobertor.

INSTALACION DE BOMBILLO Y CRISTAL

1. Instale la pantalla de vidrio (F) sobre el enchufe y después el anillo del enchufe roscado (G) sobre el enchufe roscado. ¡No apriete demasiado!
2. Colocar las bombillas A19 de 60W como máximo (incluido).

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY